


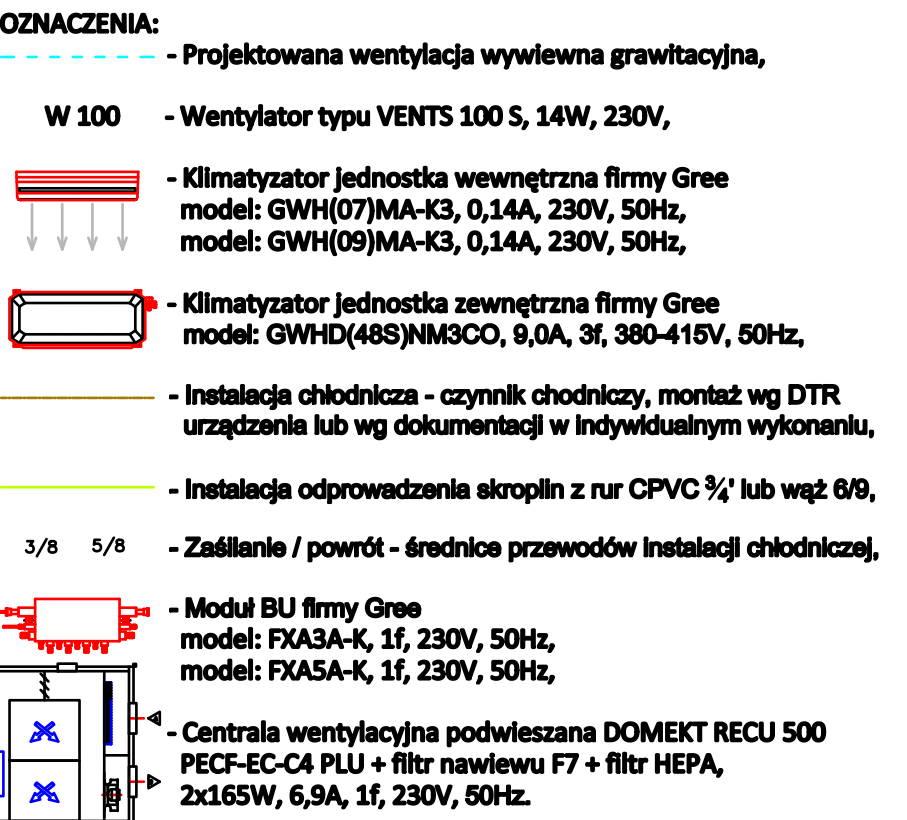

UWAGA!

1. Przejścia rur instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej przez ściany wykonać w tulejach ochronnych.
2. Kanały instalacji nawiewnej izolować wełną mineralną gr. 25 mm na podkładzie z folii aluminiowej.
3. Kanały instalacji powietrza zewnętrznego izolować wełną mineralną gr. 30 mm na podkładzie z folii aluminiowej.