


STACJA

PRZEWODY ZASILAJACE STARA INTERNE
PRZEPIAĆ Z DDPŁYWU ZABEZPIECZENIA
NA ZACISKI DDPŁYWOWE

WKLADKI 125A
WYMIENIĆ NA 80A

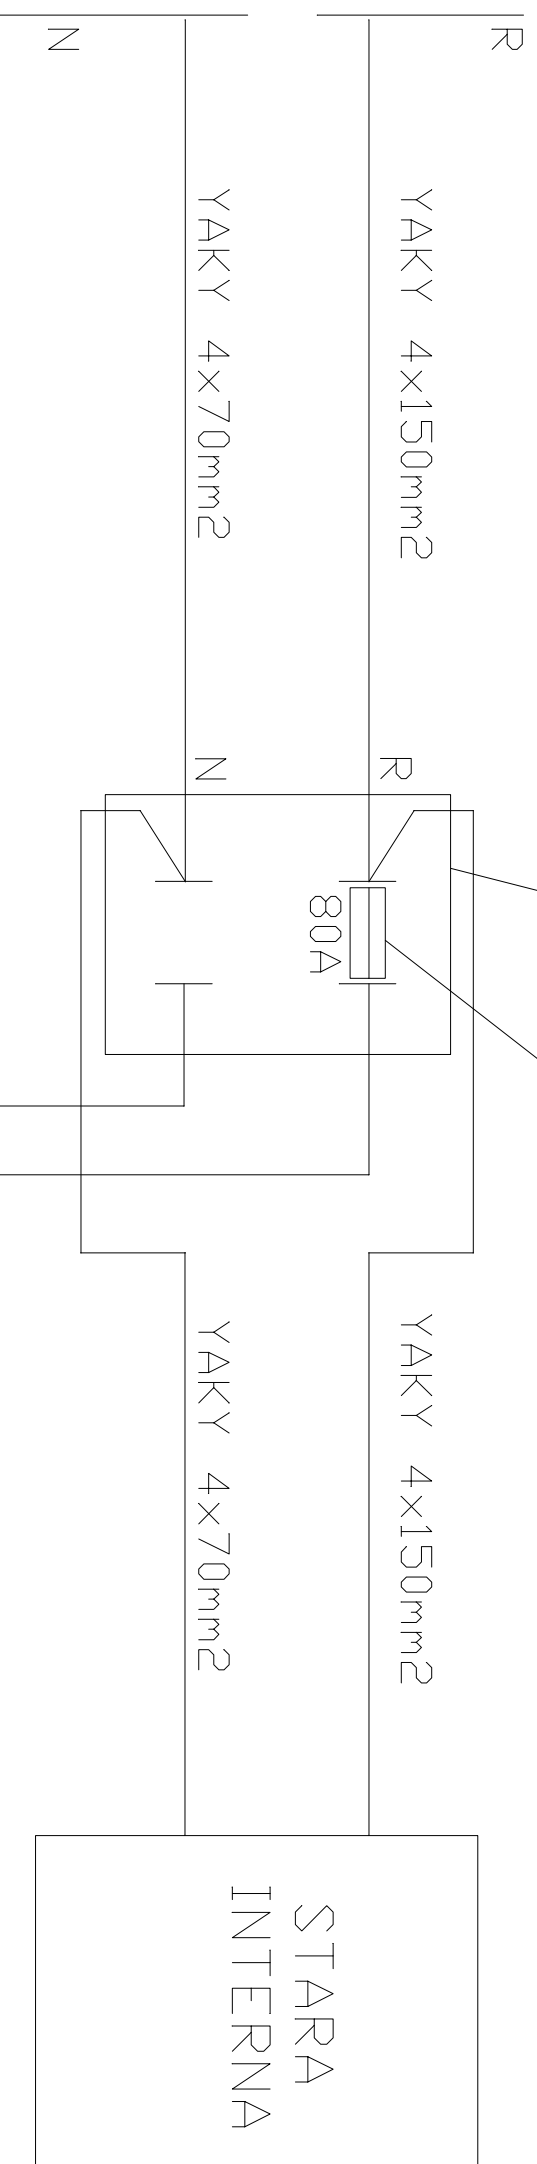

ISTNIEJĄCE DWA KABELE
YAKY 4x25mm² WYKORZYSTAĆ DLA
ZASILENIA NIEREZERWOWANEGO
BUDYNKU GINEKOLOGI. DBA KABELE
YAKY 4x25mm² MUSZĄ MIEĆ IDEALNIE
TAKĄ SAMĄ DŁUGOŚĆ.

UKŁOŻYĆ KABEL YAKY 4x50mm²
DLA ZASILANIA REZERWOWANEGO

YAKY 4x25mm²

YAKY 4x95mm²

YAKY 4x25mm²

YAKY 4x25mm²

GINEKOLOGIA

UKŁOŻYĆ KABEL YAKY 4x25mm² DLA
ZASILANIA NIEREZERWOWANEGO

UKŁOŻYĆ KABEL YAKY 4x50mm² DLA
ZASILANIA REZERWOWANEGO

DOBUDOWAĆ PODSTAWĘ

YAKY 4x25mm²

YAKY 4x50mm²

SALA CESARSKICH CIĘĆ

ZMOSDKWAĆ ZASILANIE

UKŁAD SIECIOWY TN-C-S
SAMODZYNNE WYLACZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HABICOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL: 065 5290483 TELKOM: 601703497, 601461440 e-mail: wis@wis.habico.pl	
Opiekt : Przetudowa oddziału ginekologiczno położniczego - ANEKS			
Adres : Kocidian ul. Szpilina			
Inwestor : SPZOZ Kocidian			
Treść rys. : schemat zasilania - stan docelowy			
Projektant	MGR NZ. JERZY WOZNIAK	Skala:	
Asystent	MGR NZ. JACERK KRAJEWSKI	Data: 04-2011	Nr rys. 4